

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

## 安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

<b>警告</b>	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
<b>注意</b>	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

● お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⊘ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。


なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

## ■使用上のご注意

<b>警告</b>	
⊘	本製品を引出す際は、2段以上同時に引出さないでください。転倒・破損・変形の原因になります。
⚠	重量物は低い位置に設置し、重心位置を低くしてください。重量物をスライドレールなどにより引出した場合、転倒・破損・変形の原因になります。
<b>注意</b>	
⊘	本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃によりへコミや歪みが発生し、強度低下の原因になります。
	搭載可能質量を超えないでください。破損・変形の原因になります。 搭載可能質量（定格荷重）：「■各部の名称・仕様」を参照
	局所的あるいは偏った荷重をかけないでください。破損・変形の原因になります。
⚠	本製品の上に乗ったり、もたれ掛かったりしないでください。破損・転倒・けがの原因になります。
⊘	引出した状態で放置しないでください。破損・変形の原因になります。
⚠	使用するねじは、指定されたものを使用してください。取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
M3	0.5~0.8
M4	1.5~2.0

## ■各部の名称・仕様

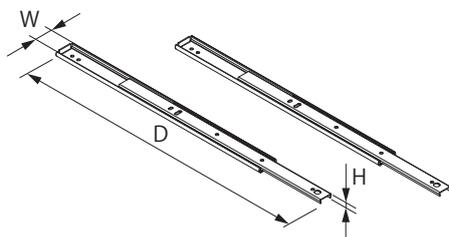

RD64-240R

部品名	材質	表面処理	数量
スライドレール	鉄	クロメートめっき	2本

### ●付属品

名称	数量
バインド小ねじ M3	12コ
取扱説明書(本紙)	1部

### ご注意

定格荷重は、引出し部の重心が、スライドレールのトラベル（移動距離）および左右の幅の中心に置かれた状態の静荷重にて設定してあります。


品名記号	外形寸法 mm			定格荷重 N (kgf) / 組	製品質量 kg	摘要
	W	H	D			
RD64-230L	27	9.5	300	240 (24)	0.5	2段式ロック付 (軽荷重用)
RD64-235L	〃	〃	350	230 (23)	0.6	
RD64-240L	〃	〃	400	210 (21)	0.7	
RD64-245L	〃	〃	450	200 (20)	0.8	
RD64-230	35.3	9.5	305	481 (49)	0.6	2段式
RD64-235	〃	〃	356	461 (47)	0.7	
RD64-240	〃	〃	406	422 (43)	0.8	
RD64-245	〃	〃	457	402 (41)	0.9	
RD64-230R	35.3	9.5	305	481 (49)	0.6	2段式ロック式
RD64-235R	〃	〃	356	461 (47)	0.7	
RD64-240R	〃	〃	406	422 (43)	0.8	
RD64-245R	〃	〃	457	402 (41)	0.9	
RD64-330	35.3	19.1	305	628 (64)	1.2	3段式
RD64-335	〃	〃	356	588 (60)	1.4	
RD64-340	〃	〃	406	559 (57)	1.5	
RD64-345	〃	〃	457	520 (53)	1.7	
RD64-350	〃	〃	508	481 (49)	1.9	

## ■取付方法

### 1. スライドレールの取付

**【ご注意】** 本製品には、山型レールは付属されていません。山型レール【RD62】をご利用ください。

- ① アウターメンバーからインナーメンバーを引出してください。(図 1)  
ロック付タイプは、インナーメンバーのロックレバーを押込んでロックを解除して、アウターメンバーから取外してください。(図 2)
- ② 山型レール【RD62】にアウターメンバーを、本製品または山型レールに付属のバインド小ねじにて固定してください。(図 3)
- ③ スライド対象製品(スライド式台板【RD16】、ユニットシャシ【RD11】など)にインナーメンバーを、本製品またはスライド対象製品に付属の取付ねじにて固定してください。(図 4)

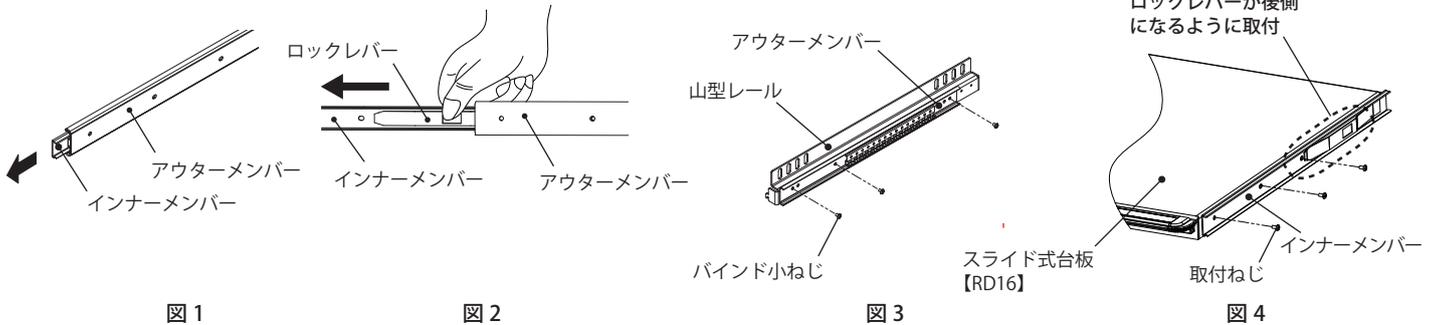

### 2. 山型レールの取付

山型レール【RD62】の製品により取付け方法が異なります。山型レール【RD62】の取扱説明書(別紙)をご覧ください。

### 3. スライド対象製品(スライド式台板【RD16】、ユニットシャシ【RD11】など)の取付

山型レール【RD62】の製品により取付け方法が異なります。山型レール【RD62】の取扱説明書(別紙)をご覧ください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。  
この説明書の内容は 2017 年 2 月現在のものです。

C416483921