

# 分岐スペース部用保護板補強パーツ

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。



注意

軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

**!** 必ず守る

## ■施工上のご注意



注意





固定ねじは1.2~1.6N・mの適正締付トルクで確実に締付けしてください。脱落・変形・破損の原因となります。

## ■仕様


品名記号	入数	取付適正板厚	保護板開口幅寸法
IPD-PFH	1セット	1.2~1.6mm	95mm用
IPD-MBH	1セット	1.2~1.6mm	55mm用

## ■外形寸法

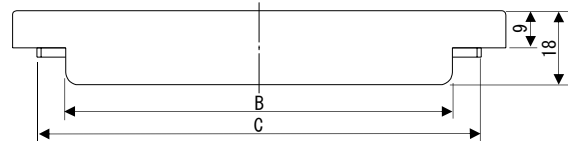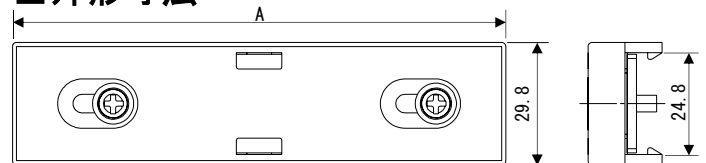


## ■セット内容

No	名称	数量
①	ブラインド本体	1コ
②	スライド金具	1コ
③	固定ねじ(3点セムスなべ小ねじ4-12)	2コ

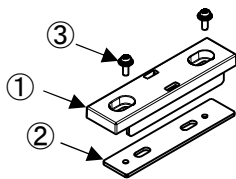

## ■取付方法

- 固定ねじ(2か所)を緩めてドライバーでねじ部を利用してスライド金具をスライドさせ、ブラインド本体とスライド金具の間に保護板を挟むスペースを作ってください。(図1)(スライド金具が左側にはみ出し、右側にはみ出ない状態にしてください。)
- 保護板正面からブラインド本体とスライド金具のスペースに保護板を挟み込み、ドライバーでねじ部を利用してスライド金具をスライドさせてください。(図2)
- スライド金具の両端が保護板を挟み込んでいるか確認し固定ねじを締め付けてください。(図3)
  - 分岐ブレーカが縦に並んでいる場合は保護板開口部の左側を挟み込みスライド金具を右側へスライドさせてください。
  - 分岐ブレーカが横に並んでいる場合は保護板開口部の上側を挟み込みスライド金具を下側へスライドさせてください。

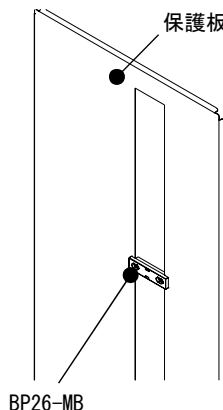

品名記号	外形寸法(mm)		
	A	B	C
IPD-PFH	120	94	108
IPD-MBH	80	54	68

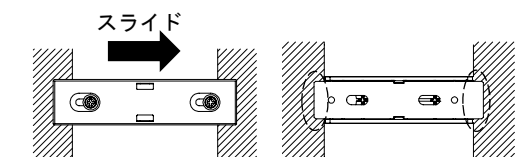
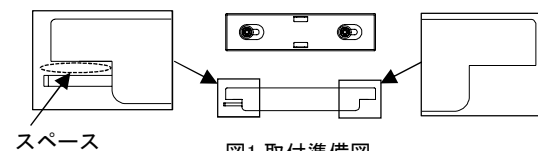


図2 保護板正面図

図3 保護板裏面図

## ■調整方法

取付位置を変更する場合は、固定ねじを緩めて取付位置を調整し、保護板を挟み込んでいるか確認し、固定ねじを締め付けてください。

ご注意

固定ねじを緩める際は、固定ねじを完全に取り外さず作業を行ってください。ねじの脱落のおそれがあります。

## ■付属品

名称	数量
取扱説明書(本紙)	1部

- お客様からご提供いただいた個人情報、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。

## お問合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

TEL(0561)64-0152

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2021年4月

B966295