

取扱説明書

適用品名

バーホルダー-80

BP35-80K

1. 用途

分電盤、配電盤等の銅バー配線の絶縁支持としてご使用下さい。

2. 付属部品の使用について

銅バー幅、厚みにより下表を参照し選定して下さい。

<表>

単位 mm

| 品名 | 付属品 | 適用銅バー |
|-----------|--------------------------|-----------------|
| バーホルダー-80 | セムスナベコネジ M5X14 平座金 M5 | 厚さ 3~7, 幅 50以下 |
| | セムスナベコネジ M5X18 平座金 M5 | 厚さ 7~10, 幅 50以下 |

3. バーホルダー-80, 銅バーの取付について

- (1) バーホルダー-80本体の取付は、ベースに2-M5のタップを施した後付属のネジ M5X14, 平座金M5で締めて下さい。(図1参照)
- (2) 銅バーの取付は、銅バーに $\phi 6.5$ の穴加工を施し付属のネジ(表参照)で締付して下さい。インサートナット有効ネジ長10(図2参照)

4. 高さ調整について

バーホルダー-80本体, 銅バーの高さ調整は盤用パーツ スペーサ15, 20, 30をご使用下さい。<スペーサ15 BP35-15S; 20 BP35-20S; 30 BP35-30S>

5. セパレータ, 絶縁カバーの取付について

セパレータ, 絶縁カバーの取付は盤用パーツ 支持ホルダー BP35-1Hをご使用下さい。

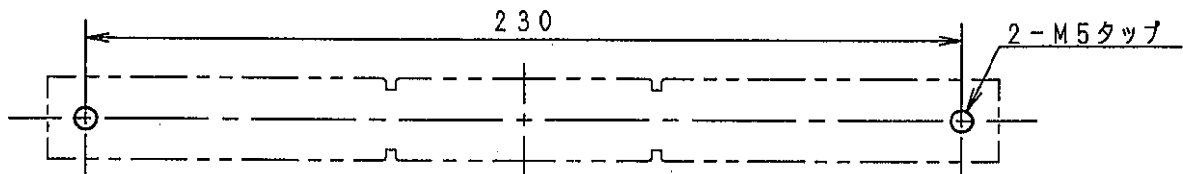


図 1 本体取付穴加工図

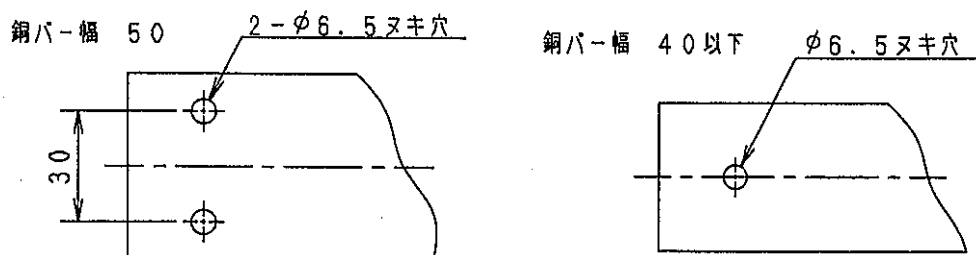


図 2 銅バー加工図