

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

## 安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

### 注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

## ■使用上のご注意

### 注意



ボックスの吊下げには使用しないでください。ボックスの落下・破損の原因になります。



穴加工の際は、バリなどを確実に取除いてください。けがの原因になります。

本製品は、上下2カ所を必ず取付けてください。片側1カ所のみで取付けた場合、ボデーの落下や破損の原因になります。


屋外など防水性能が必要な場合は、取付穴にコーキングを行ってください。キャビネット内に水が浸入する原因になります。



使用するねじなどは指定されたものを使用してください。取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
M4	1.5 ~ 2.0
M6	3.0 ~ 4.0

## ■仕様

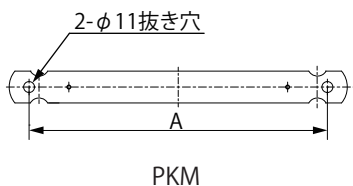

品名記号	材質	板厚(mm)	取付寸法 A(mm)	適用プラボックス	
PKM-1	鉄	3.0	280	P(OP・OPK) 12-2525 (B) (C) A, 16-254 (B) (C) A	
PKM-3A			315	P(OP・OPK) 14-33 (B) (C) A, 18-35 (B) (C) A	
PKM-4S			410	—	
PKM-4			460	—	
PKM-5A			425	P(OP・OPK) 16-44, 18-43, 20-45, 20-46 (B) (C) A	
PKM-6A			525	P(OP・OPK) 18-54, 20-55 (B) (C) A	
PKM-7			300	—	
PKM-8			370	P(OP・OPK) 16-353 (B) (C) A	
PKM-9			620	P(OP・OPK) 20-65 (B) (C) A	
PKM-10			6.0	540	P(OP) 25-57BA
PKM-11				840	P(OP) 25-86BA

## ●付属品

	PKM-1、3A、4S、5A、6A、7、8、9	PKM-4	PKM-10、11
+3点セムスなべ小ねじ M4×22	4コ*	—	—
+3点セムスなべ小ねじ M4×14	—	2コ	—
+なべ小ねじ M6×20	—	—	4コ
BD ワッシャー	—	—	4コ
取扱説明書（本紙）	1部	1部	1部

\*PKM-4Sは2コ

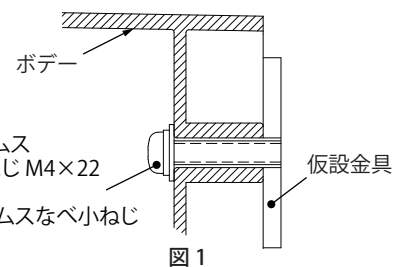


図1  
+3点セムスなべ小ねじ M4×22 または +3点セムスなべ小ねじ M4×14

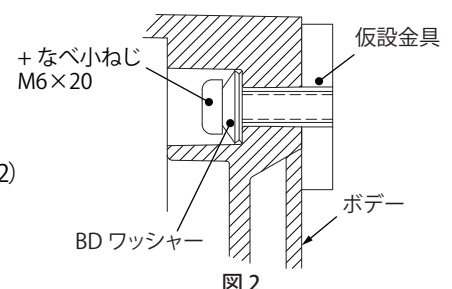


図2  
+なべ小ねじ M6×20

## ■取付方法

### 【PKM-1～9】

- ボデー取付穴にφ5.0mmのドリルにて穴加工をしてください。
- プラボックスの内側から+3点セムスなべ小ねじ M4×22 または +3点セムスなべ小ねじ M4×14 で締付けてください。(図1)

### 【PKM-10、11】

- ボデー取付穴にφ7.0mmのドリルにて穴加工をしてください。
- プラボックスの内側からBDワッシャーを取付け、+なべ小ねじ M6×20 で締付けてください。(図2)

**ご注意** BDワッシャーはパッキン側がボデーに接触するように取付けてください。水が浸入するおそれがあります。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。  
この説明書の内容は2017年10月現在のものです。

PKM-1002C