



NITTO ロックアウト金具NA4200LT 取扱説明書（保存用）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意



施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

 危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

 危険	
 感電注意	<ul style="list-style-type: none"> ・南京錠が充電部に触れないように使用してください。短絡事故、感電のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・取付けねじの取外しが可能なため、セキュリティー用途には使用しないでください。誤操作防止用として使用してください。 ・ロックアウト金具に南京錠の重さを含めて30（N）以上の力を加えないでください。変形やねじが外れるおそれがあります。

■適用機種一覧


・本製品は日東工業製ブレーカ専用です。

サーキットブレーカ	NE52A・53A・62A・63A・53GA NE58NA（-GT）・68NA（-GT） NE102A・103A・152A・153A NE103GA・153GA NE108NA（-GT）・158NA（-GT） NE222・252・223・253・223GA NE228NA（-GT）・258NA（-GT）
漏電ブレーカ	GE52A・53A・62A・63A・58NA・68NA GE102A・103A・152A・153A GE108NA・158NA GE223・253・223NA・228NA・258NA
ノントリップスイッチ	NT52A・53A・62A・63A・102A・103A NT222・223

■ 取付方法

- 図1のように取付ねじ（PタイトナベコねじM3×6）でロックアウト金具をブレーカに取付けます。

（締付トルク 0.25～0.35N・m）

 注意
<ul style="list-style-type: none"> • ロックアウト金具は上記のトルク値で締付け、動かないことを確認してください。電動ドライバー等を使用して強く締付けるとねじが空回りするおそれがあります。 • ロックアウト金具を取外したブレーカに再度ロックアウト金具を取付ける場合は、締付けトルクの値が変わることがあります。注意して取付けてください。


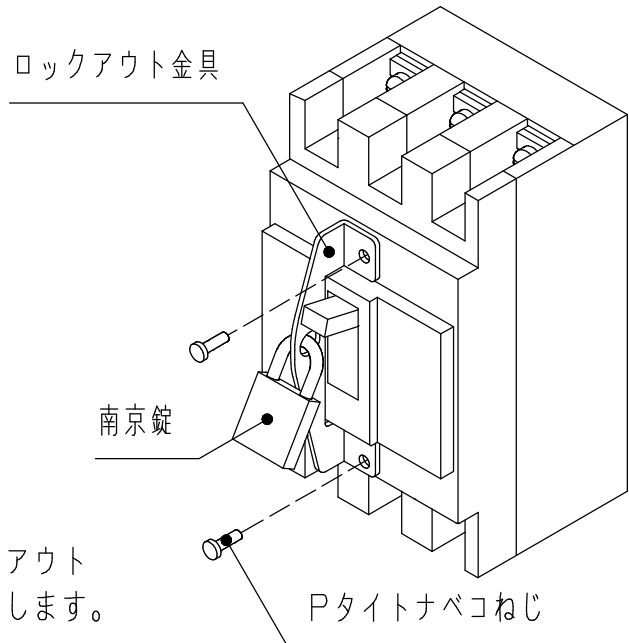


図 1

■ 使用方法

- 図1のようにON又はOFF状態においてロックアウト金具の抜穴に南京錠を取付け、ハンドルをロックします。（ONロック状態でもトリップ動作は可能）
- 南京錠は下図の市販品をお使いください。

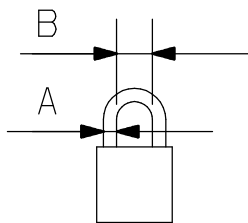

A = $\phi 5.8 \sim 6.3$ mm
B = 21 ~ 24 mm

標準付属品一覧表

+PタイトナベコねじM3×6 2個

施工業者名	
TEL	施工年月日 年 月 日

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2011年 5月現在のものです。

NITTO 日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

C905298001
お客様相談室/愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地

TEL (0561) 64-0152

<http://www.nitto.co.jp>