
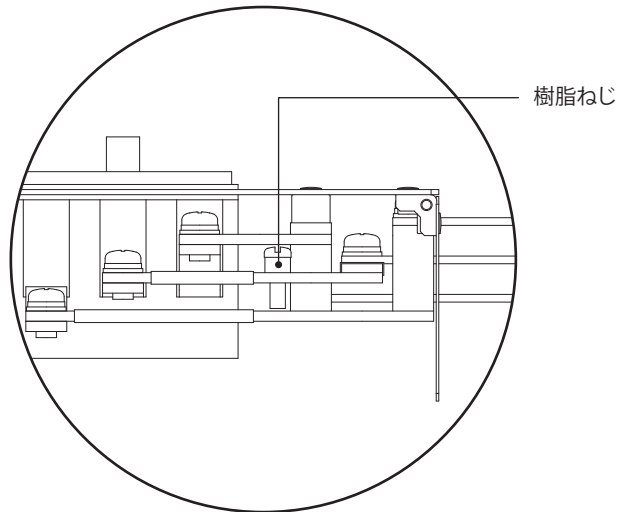


お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書と「分電盤・制御盤 施工説明書 / 取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

■ご注意

- ・主幹リードバーS(N)相の樹脂ねじを取り外さないでください。
異極間の絶縁距離確保のための部品です。
- ・樹脂ねじ部を使用して電源を取らないでください。
接続不良により発熱、出火の原因となります。

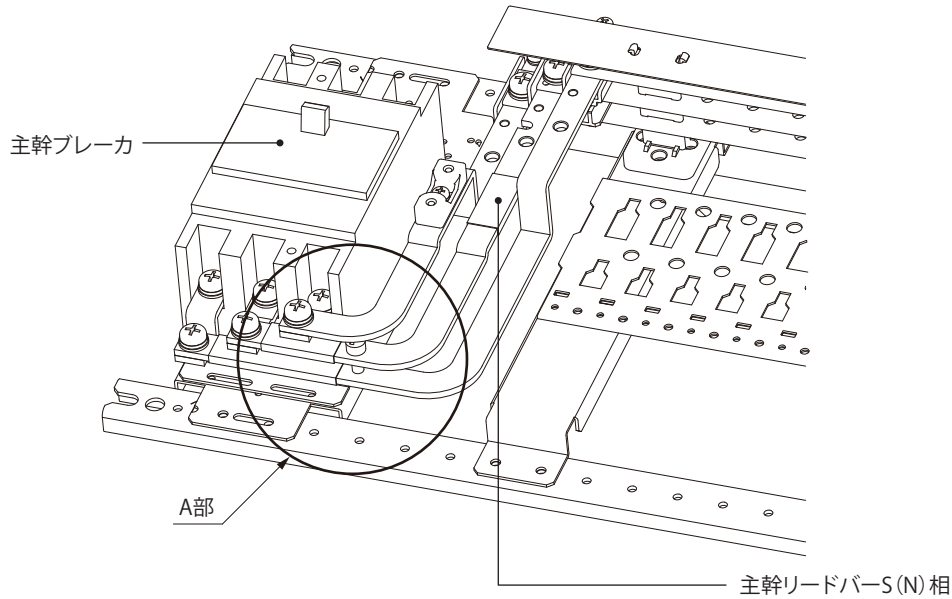

A部 樹脂ねじ取付箇所

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

TEL (0561) 64-0152

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2019年7月
B966524