

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。



注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、「**注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。



○してはいけない内容です。



●実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意



次の場所では使用しないでください。故障の原因になります。

- ・高温、高温となる場所
- ・腐食性ガスのある場所
- ・塵埃やオイルミストが多い場所
- ・有機溶剤の使用環境などの雰囲気(工場)


■施工上のご注意



取付けに際して、ねじをしっかり締付けてください。ねじの締付けが不十分な場合、落下、破損の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。※但し、Sタイトねじにおいて締付け時の初期トルク値はこの限りではありません。


マネージメントパネルの開閉を行う場合、右図のようにマネージメントパネルの両端をつまむようにして持ち、開閉を行うようにしてください。それ以外の方法で開閉した場合には、割れ・破損など発生するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク※
M4	1.5~2.0N・m

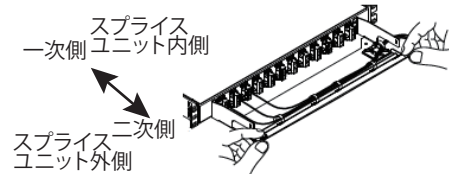

■仕様

品名記号	外形寸法(mm)			一梱入数	付 属 品	備 考
	W	H	D			
SPX7-1N	395	40(1U)	116	1	SタイトねじM4×6 2コ	SC,LC,FC,MT-RJ,MU コネクタ対応 アッテネータ対応
SPX7-2N	〃	84.5(2U)	〃	1	〃 4コ	
SPX7-1DN	〃	40(1U)	97	1	〃 2コ	SC コネクタ専用段積仕様 アッテネータの取付不可
SPX7-2DN	〃	84.5(2U)	〃	1	〃 4コ	

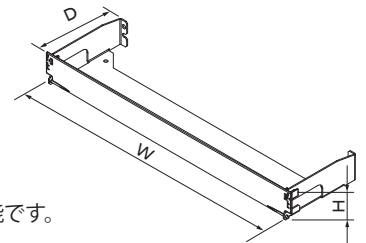


●SPX7-1DN,-2DN:SCコネクタの場合、取外用工具なしに二次側(スプライスユニット外側)コネクタの切替が可能です。


■取付方法

マネージメントトレイねじ止め位置


- ・SPX7-1N, SPX7-1DN
1Uタイプ

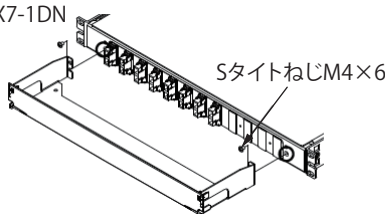

- ・SPX7-2N, SPX7-2DN
2Uタイプ

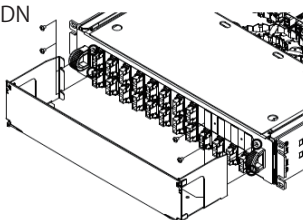

- (ご注意)
- ・段積時に SPX7-1,-2 と SPX7-1D,2D を混合して使用すると二次側の SC コネクタの切替が困難となるため、SPX7-1D,-2D のみでご使用ください。
 - ・RD98-□SC□P を段積みで使用する場合、マネージメントトレイの取付けにより下側の一次側配線切替が困難となるため、切替を行う場合は 1U 以上間隔を空けてください。
 - ・段積時に SPX7-1,-2 を使用する場合、下記のいずれかの方法で対応してください。
 - ・マネージメントトレイの取付け間隔を 1U 以上空けてください。
 - ・スプライスユニットの取付け間隔を 1U 以上空けてください。
 - ・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。

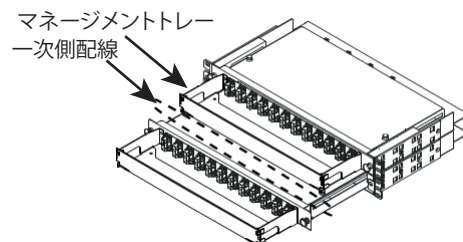

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社のお客室相談室にお問合わせください。

この取扱説明書の内容は2013年4月現在のものです。

B880996923