

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

警告	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

•お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- 気をつけていただく内容です。
- してはいけない内容です。
- 実行しなければならない内容です。

なお、 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上のご注意

注意	
	本製品の取付け後に製品の上に重量物を載せるなど荷重を掛けないでください。破損の原因になります。
	使用温度は-5℃～40℃の範囲でご使用ください。変形が生じるおそれがあります。
	本製品を使用した場合、製品特性上 BJ-A の IP 性能は保証できなくなります。

■施工上のご注意

警告	
	組立作業はキャビネットの転倒防止の処置をしてから行ってください。キャビネットが転倒し、けがをするおそれがあります。


注意				
	各種取付けねじは右表の適正トルク値を守り正しく締付けてください。締付けが不十分の場合、落下・破損の原因となります。また締付け過ぎの場合は、ねじやタップを破損するおそれがあります。			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ねじの呼び</th> <th>適正締付けトルク</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M 5</td> <td>1.8 ~ 2.9N・m (18 ~ 30kgf・cm)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※但し、タッピンねじにおいて締付時の初期値はこの限りではありません。</p>	ねじの呼び	適正締付けトルク	M 5
ねじの呼び	適正締付けトルク			
M 5	1.8 ~ 2.9N・m (18 ~ 30kgf・cm)			

■付属品


部品名	姿図	数量	備考
分割開口プレート		2 コ	塩ビ製（色：グレー）
+ フランジ六角ボルト M5×10		4 コ	タッピンねじ

■取付方法

- キャビネットに既設の開口プレート、+ フランジ六角ボルト M5×10 を取外します。<図 1>
※製品ヨコ寸法 1400mm の製品は + フランジ六角ボルト M5×10 が 6 カ所ついています。
- 1 で取外したねじおよび付属のねじを全て使用して本製品を取付けてください。<図 2>

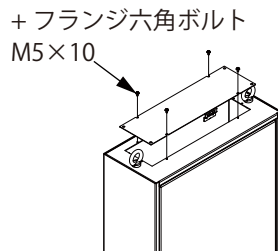

<図 1>

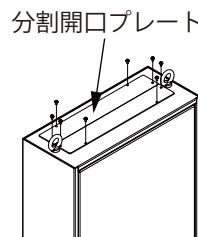

<図 2>

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社のお客室相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2012年3月現在のものです。

B916501920
SK-341