

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この説明書は、必ず保管してください。

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。  
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。



軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況  
および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で  
区分しています。



注意する



してはいけない



必ず守る

## ■施工上のご注意




## ■使用上のご注意



	<p>ファン取付けの目的以外では使用しないでください。</p>		<p>換気扇取扱説明書は必ずお読みください。換気扇取扱説明書に 従った使用をしない場合は、ファンの故障やけがの原因になり ます。(BX-L80KL、L120KLに付属)</p>
--	---------------------------------	--	--


## ■各部の名称・仕様

### 【各部の名称】

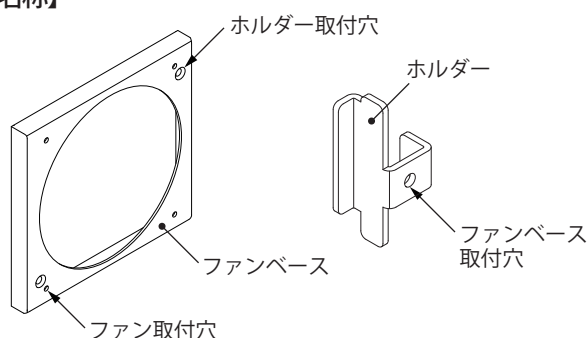

塗装色	ファンベース / クリーム塗装 (2.5Y8/2)
材質	鉄
板厚	1.6mm
表面処理	ホルダー / クロムめっき
	フィンガーガード / クロムめっき

### 【ファンベース外形寸法図】

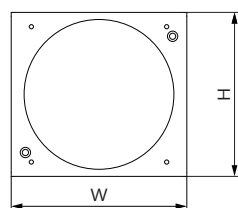

品名	外形寸法 (mm)	
	W	H
BX-L80、L80KL	96	87
BX-L120、L120KL	136	127

## ●セット内容詳細

名称	数量	BX-L	BX-L80KL	BX-L120KL
ファンベース	1 コ	○	○	○
ホルダー	2 コ	○	○	○
+ 皿小ねじ M4×10	2 コ	○	○	○
取扱説明書 BX-L (本紙)	1 部	○	○	○
盤用換気扇 PF-085CA (長さ 1m コンセント付)	1 コ	—	○	—
盤用換気扇 PF-121CL (長さ 1m コンセント付)	1 コ	—	—	○
フィンガーガード	1 コ	—	○	○
+ 小ねじ M4×35	4 コ	—	○	○
回転物注意ラベル	1 枚	—	○	○
換気扇取扱説明書 PF	1 部	—	○	—
// PF-L	1 部	—	—	○

## ●適用キャビネット (B-L、S-L、B-LS、S-LS)

扉に取付ける場合 (B-L、S-L)

品名	適用キャビネット
BX-L80、L80KL	タテ寸法400mm以上
BX-L120、L120KL	タテ寸法600mm以上


ボデーに取付ける場合 (B-L、S-L、B-LS、S-LS)

品名	適用キャビネット
BX-L80、L80KL	B16、B20、B25、B30、B35、S14、S16、S20、S25、S30、S35-L(LS)のタテ寸法400mm以上
BX-L120、L120KL	B25、B30、B35、S25、S30、S35-L(LS)のタテ寸法600mm以上


## ■取付方法

換気扇取付金具は、B-L、S-Lの扉およびボデー側面、B-LS、S-LSのボデー側面にある換気口を利用して取り付けてください。  
(取付位置は4頁の「■テンプレート」を参照)


1. キャビネットの換気口にホルダーをキャビネット内側から引掛けてください。

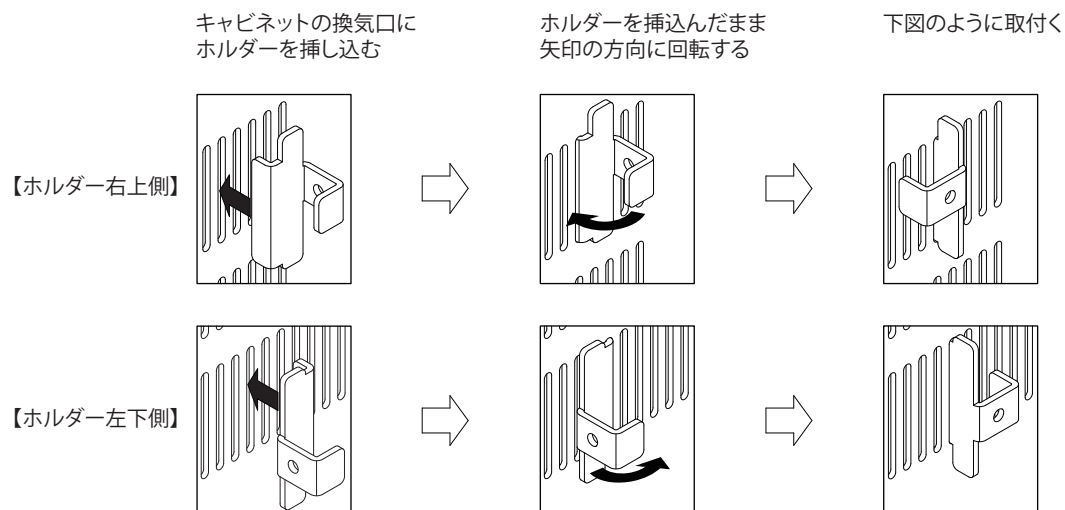


2. ホルダーにファンベースを付属の+皿小ねじM4×10で取り付けてください。

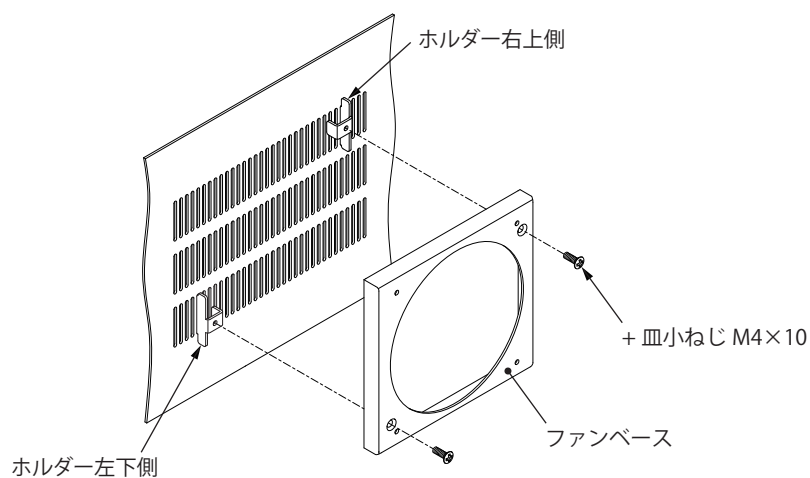

3. 取り付けしたファンベースに、ファンとフィンガーガードを付属の+小ねじM4×35で取り付けてください。【BX-L80KL,BX-L120KL】

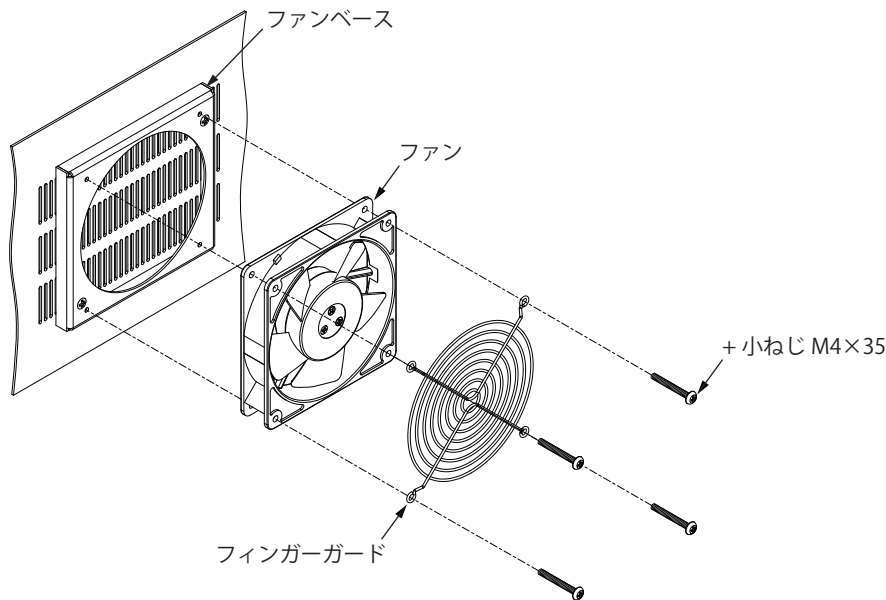

**【ご注意】** ボデーに取り付ける際に、基板取付用ボルトと干渉する場合は、+小ねじM4×35を3本で取り付けてください。

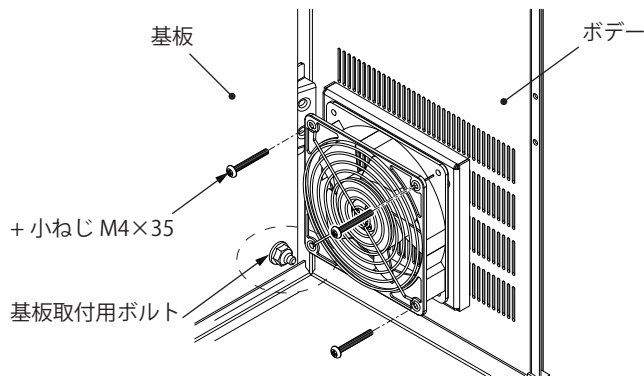

### ⚠ 注意




使用するねじなどは指定されたものを使用してください。  
取付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。  
締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。  
また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。


ねじの呼び	適正締付トルク N・m
+皿小ねじ M4×10	1.5 ～ 2.5
+小ねじ M4×35	0.44(BX-L80KL) 0.6(BX-L120KL)

### ■ 取付時の奥行寸法

(単位：mm)

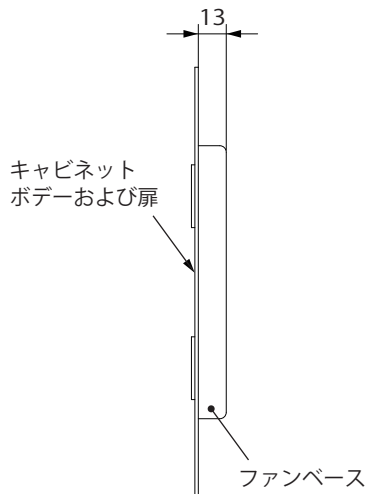


ファンベース取付時  
BX-L80、BX-L120

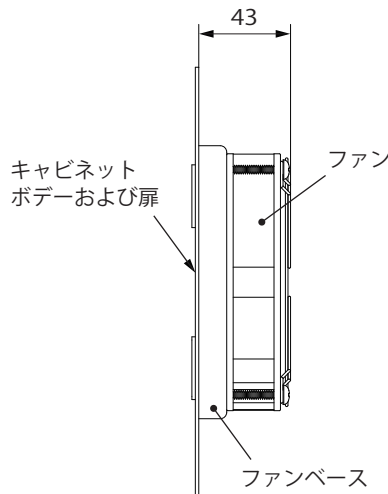

ファンベース+ファン取付時  
BX-L80KL、BX-L120KL

## ■テンプレート

換気口にホルダーを引掛ける際は、下のテンプレートをご利用いただくと便利です。

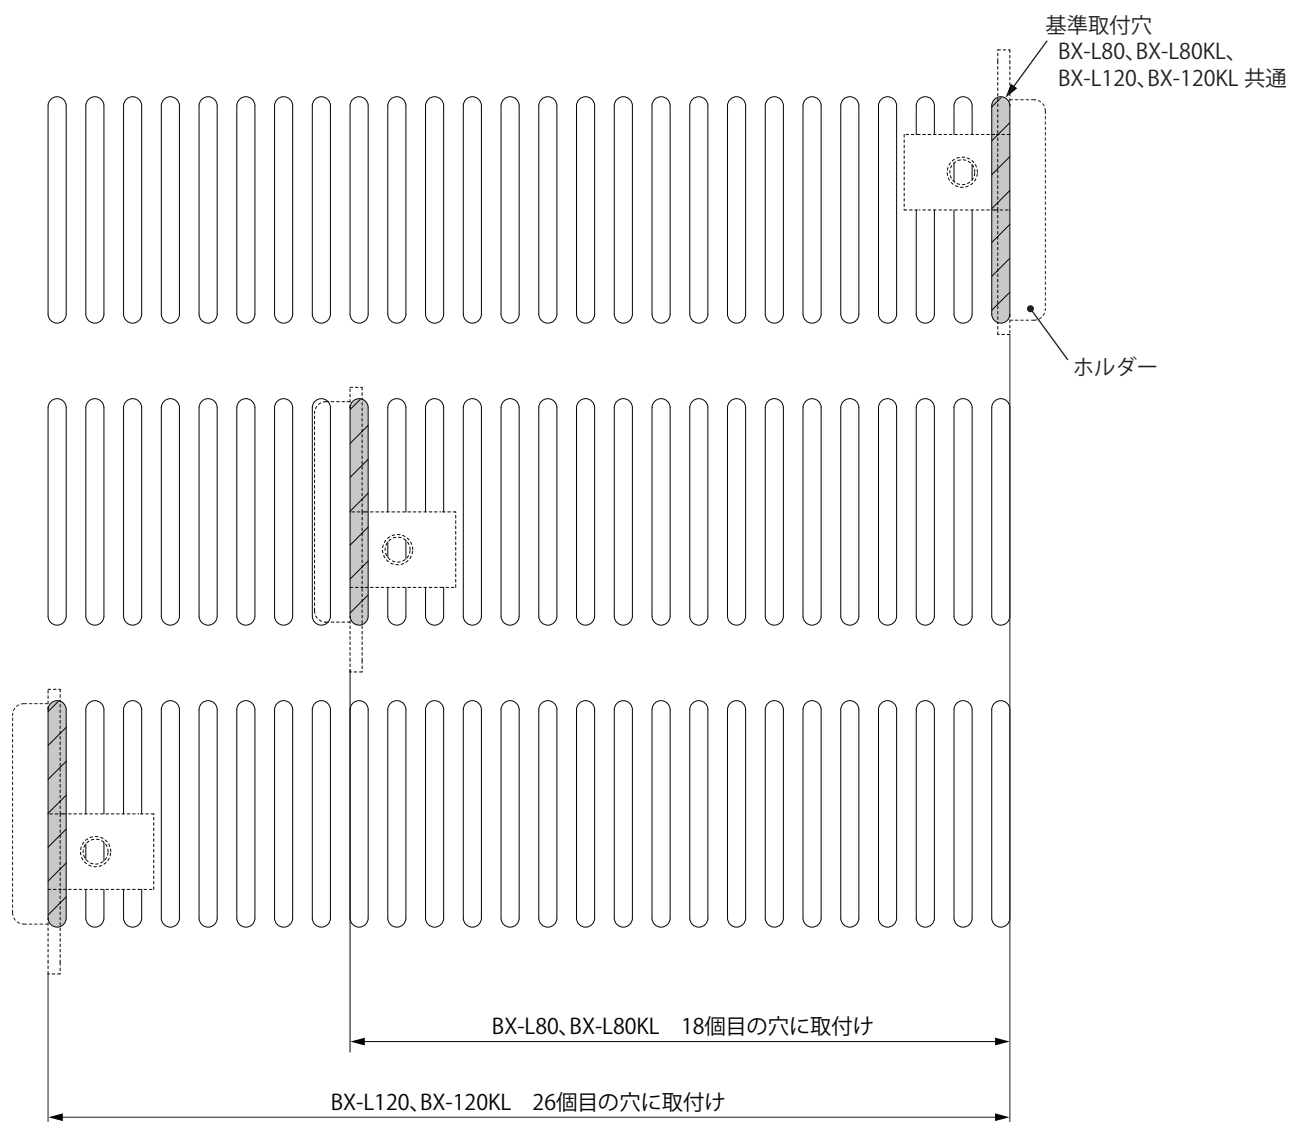

### お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

**TEL (0561) 64-0152**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。  
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2019年11月  
SK-278C

**NITTO KOGYO**

©NITTO KOGYO CORPORATION