

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

■ご注意

- ジョイントバーは、パネルバーの定格電流により異なりますので、図1及び表1を確認の上取付けてください。

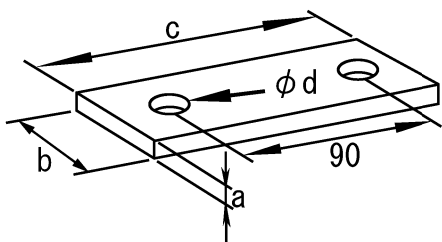



図1. ジョイントバー

表1. ジョイントバー寸法表


品名記号	適応ジョイントバー形状 (mm)				摘要
	a	b	c	d	
BP41-JB20	5	20	130	11	200A
BP41-JB30	5	30	120	14	300A
BP41-JB60	5×2	30	150	14	600A

■取付方法

- 図2の様にバーホルダの固定ナットによりジョイントバーを取付ます。
締付は、規定トルク以上で確実に締付けて下さい。(表2参照)

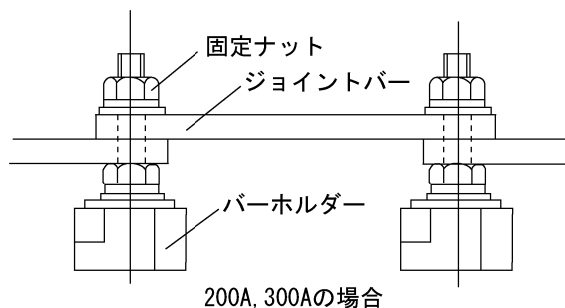

200A, 300Aの場合

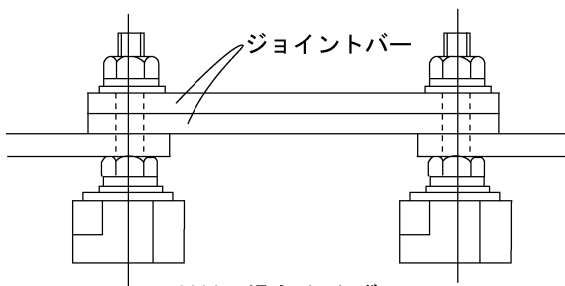

600Aの場合は、必ず2枚重ねにてご使用ください。

表2. 規定トルク表

バーホルダ種類	推奨締付トルク
200A-バーホルダ	7.7N・m以上
600A-バーホルダ	12.2N・m以上

図2. 取付方法

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2006年2月現在のものです。