


## 技術資料

発行No. 機器 No. 199 発行月 2009 年 9 月

お客様用

## 三相4線回路における漏電遮断器の選定について


## 電気供給回路方式による接続例

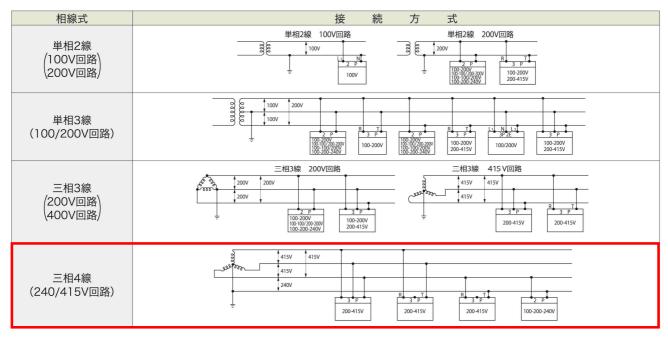

(日東工業ブレーカカタログ P55 抜粋)

## <接続上のご注意>

- (1) 3極品を2極として使用する場合は、必ず左右極に接続してください。ただし、単相3線専用3極ブレーカは2極で使用できません。
- (2) 3極品を単相3線回路に使用する場合は、中性線を中央極へ接続してください。
- (3) 3極品を三相4線回路の主幹用としては使用できません。4極品を使用し、中性極は右側のN極へ接続してください。

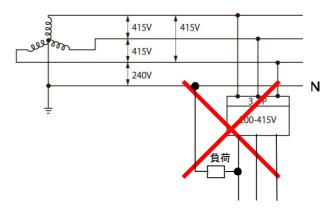

- 3極品の電源線とN極間を負荷側で接続すると、
- 3極漏電ブレーカはトリップします。