

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意 安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

	警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
	注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- してはいけない
- 必ず守る

本製品は弊社製多機能警報盤および警報盤用ユニット専用です。
他の製品でご使用いただけません

■施工上のご注意

警告	
	<p>本製品の不具合が原因となり、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予想される機器（医療機器や大規模設備など）には使用しないでください。</p> <p>有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。</p>
	<p>通電中、充電部には絶対に触れないでください。感電および短絡による人身事故のおそれがあります。</p>
	<p>関連法規および内線規程を遵守して、正しい工事を行ってください。</p> <p>施工時は上位ブレーカを必ず切ってください。感電および短絡による人身事故のおそれがあります。</p>
	<p>ブザーユニットに接続電線を接続してから電池と接続してください。電池がショートして破損するおそれがあります。</p> <p>正しい配線工事をしてください。誤結線があると発火・感電・故障の原因になります。</p> <p>電源接続の際、適切な長さで確実に入力端子および挿入端子に接続してください。火災の原因になります。</p> <p>電圧印加をするときは、正しく配線がされているかを確認してから行ってください。発火・感電・故障の原因になります。</p> <p>施工時に取り外した端子カバー・保護板等は必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故のおそれがあります。</p>

注意	
	<p>本製品に強い衝撃を与えたり、落下させないでください。故障の原因となります。</p>
	<p>次のような場所では使用しないでください。故障・誤動作の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周囲温度が-5℃～40℃の範囲を超える場所 ・粉塵や腐食性ガスのある場所 ・ノイズ（電界、磁界）の強い場所 ・屋外などの雨や日光の直接当たる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・湿度が高い場所 ・結露が生じる場所

■使用上のご注意

注意												
	<p>無断で分解、修理、改造したことにより生じた事故については一切の責任を負いません。</p>											
	<p>分解・ショート・火中投入しないでください。電池が破損するおそれがあります。</p>											
	<p>本製品以外の用途には使用しないでください。</p>											
	<p>電池寿命は使用状況により異なりますので表3の電池交換時期を目処に交換してください。</p> <p>表1 電池交換時期</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">電池交換時期</th> </tr> <tr> <th>一般使用状態</th> <th>高温使用状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAX-1</td> <td>3～4年</td> <td>2～3年</td> </tr> <tr> <td>GAX-2</td> <td>6～7年</td> <td>5～6年</td> </tr> </tbody> </table>		電池交換時期		一般使用状態	高温使用状態	GAX-1	3～4年	2～3年	GAX-2	6～7年	5～6年
	電池交換時期											
	一般使用状態	高温使用状態										
GAX-1	3～4年	2～3年										
GAX-2	6～7年	5～6年										

■お願い

ご使用前

- ・ご依頼により弊社にて盤内に組込んで出荷する場合は、電池の消耗を避けるため、コネクタ接続をしておりません。ご使用前にコネクタを接続してください。コネクタ差込み方向には十分ご注意ください。
- ・使用開始当初は充電が必要です。コネクタ接続後、ブザーユニットに電源を入れると充電されます。

ご使用后

- ・停電補償用電池はリサイクル可能な電池です。リサイクルにご協力ください。
- ・交換用の電池は弊社営業所または代理店にお問合わせください。



■組込方法（弊社製多機能警報盤への取付・接続方法）

1. 停電補償用電池を付属の取付金具と取付ねじにて、警報盤の鉄製基板左下に固定します。
2. 接続電線を適当な長さに切断し、付属の絶縁キャップを取付けます。（ねじ端子に接続する場合は付属の圧着端子も取り付けてください。）

赤色電線 → 赤キャップ
 青(黒)色電線 → 青(黒)キャップ（黒）はGAX-2の場合

3. 接続電線をブザーユニットに接続します。接続には十分注意してください。
 ・接続電線をブザーユニットに接続してから電池のコネクタと接続してください。電池がショートして破損するおそれがあります。接続方法の詳細は「警報盤用ユニット」の取扱説明書を参照ください。

赤色電線 → +赤端子に接続
 青(黒)色電線 → -端子に接続（黒）はGAX-2の場合

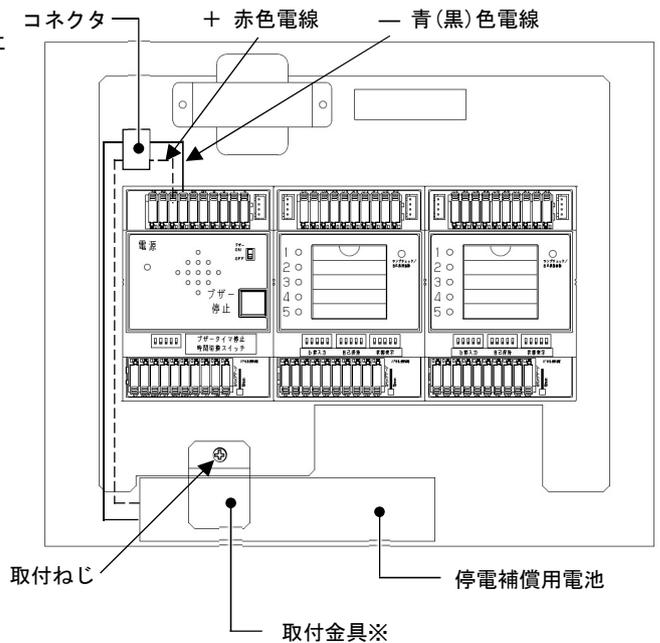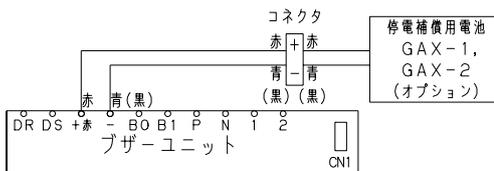

4. 電池のコネクタとブザーユニットに接続された接続電線を接続します。コネクタ差し込み方向には十分ご注意ください。

※多機能警報盤(多回路タイプ)GAT-AKTCIに取り付ける場合は、取付金具が付属のものとは異なるため別途ご用意ください。弊社製警報盤以外に取り付ける場合取付金具は使用できません。落下しないよう堅牢に取り付けてください。

■仕様

品名記号	GAX-1	GAX-2
電池	ニカド電池	ニッケル水素電池
電線色	+：赤、-：青	+：赤、-：黒
寸法	ヨコ：147.5mm× タテ：31.5mm× フカサ：53.5mm コネクタ、電線を除く	
質量	0.5kg	0.5kg
定格電圧	DC24V	
電池容量	700mAh	
充電時間	48時間以上	
停電補償時間	60分（警報5回路入力時）	
使用環境	使用温度：-5℃～40℃ 使用湿度：85%RH以下（結露しないこと）	

■免責事項

- 以下の場合、弊社では一切の責任を負わないものとしますのでご了承ください。
- ・本書の注意書きに背き、本製品をご利用になったことにより損害が生じた場合
 - ・自然災害(地震、落雷、風水害、塩害など)や第三者に起因する損害が生じた場合
 - ・本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず二次損害が生じた場合
 - ・接続機器との組合せに起因する動作不良や誤動作などから損害が生じた場合

付属品			
取扱説明書(本紙)	1部	圧着端子	2コ
取付金具	1コ	絶縁キャップ GAX1	赤1コ、青1コ
取付ねじ	1コ	GAX2	赤1コ、黒1コ
銘板	1枚	接続電線	1本

施工業者名	
TEL	
施工年月日	年 月 日

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。
TEL (0561) 64-0152
 〈受付時間〉8：30～12：00、13：00～17：30（土・日・祝日は休み）

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2023年3月
 B369025900