

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

⚠ 警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
⚠ 注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。


⊘ してはいけない

❗ 必ず守る

■使用上のご注意

⚠ 警告	
❗	ドア内側に取り付けの際は、ラック内部の配線と接触しないようにしてください。 配線が損傷して感電・火災の原因になります。
⚠ 注意	
⊘	次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。 ・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・水滴のかかる場所 ・振動、衝撃のある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・ノイズ(電界・磁界)の強い場所 ・導電性粉塵(カーボン繊維、金属粉など)のある場所 本製品をドアに取り付けた状態で、もたれ掛かったり、手足をかけたりしないでください。 破損・落下・転倒・けがの原因になります。 本製品をラックに取り付けた状態では輸送しないでください。 破損の原因になります。

■各部の名称・仕様

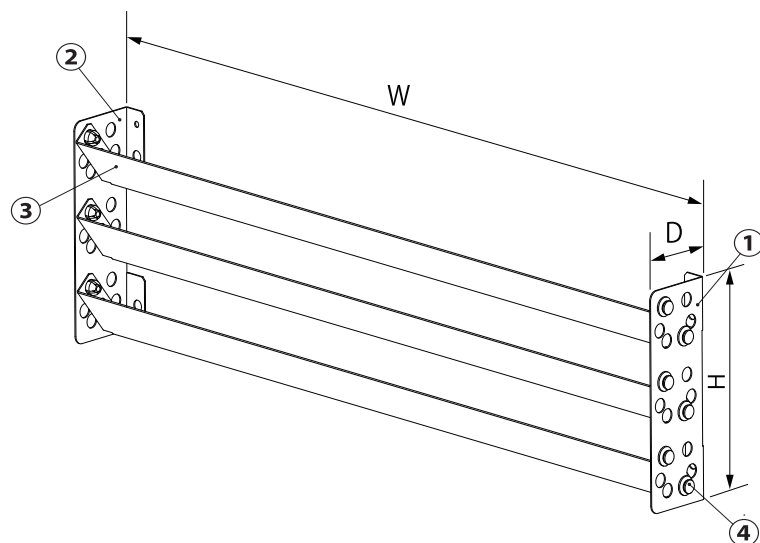

	部品名	材質	板厚 mm	数量
①	取付金具(R)	鉄	0.8	1コ
②	取付金具(L)			1コ
③	フィン	PA・PC	—	3コ
④	ナイラッチ			12コ

●付属品

名称	数量
プッシュリベット	4コ
取扱説明書(本紙)	1部

品名記号	外形寸法 mm		
ブラック塗装	W	H	D
RD414-61K	388	125	44
RD414-71K	485		
RD414-81K	582		




■取付方法(ドア外側へ取り付けの場合)

●ドアへの取付方法

出荷時はフィン角度 50° となっています。フィンの角度を 30° に変更が可能です。
(「3 頁 ●ドア外側取付時のフィン角度の変更方法」を参照)

ご注意 フィン角度の変更は、ドアへの取り付け前に行ってください。

1. 付属のプッシュリベットをグロメットとプランジャーに分けてください。
2. ラックのドア内側から外側に向かって、グロメットをパンチング穴(4 か所)に差し込んでください。(「グロメット取付位置」を参照)

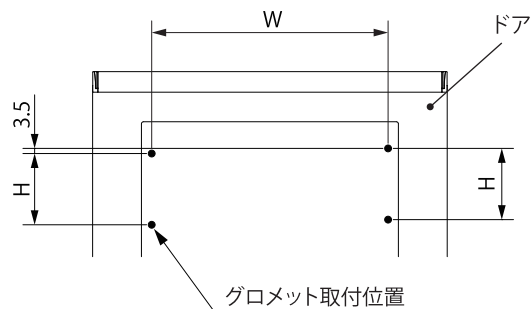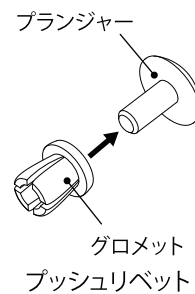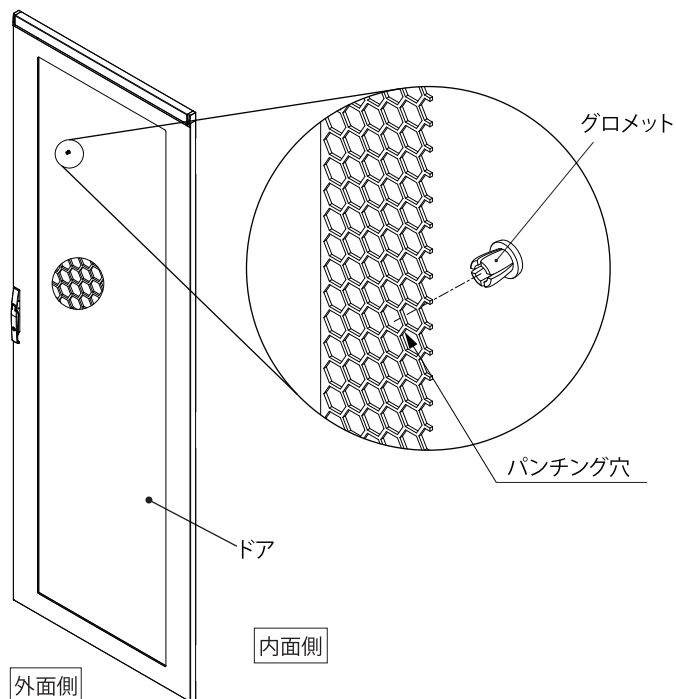


ご注意

グロメット取り付け位置の高さ方向は左右で異なりますのでご注意ください。

品名記号	寸法mm	
	W	H
RD414-61K	369.6	84
RD414-71K	466.6	
RD414-81K	563.6	

グロメット取付位置

3. 取付金具(R) (L)の取り付け穴をグロメットに挿入してください。
4. グロメットとプランジャーに隙間がないよう差し込んでください。

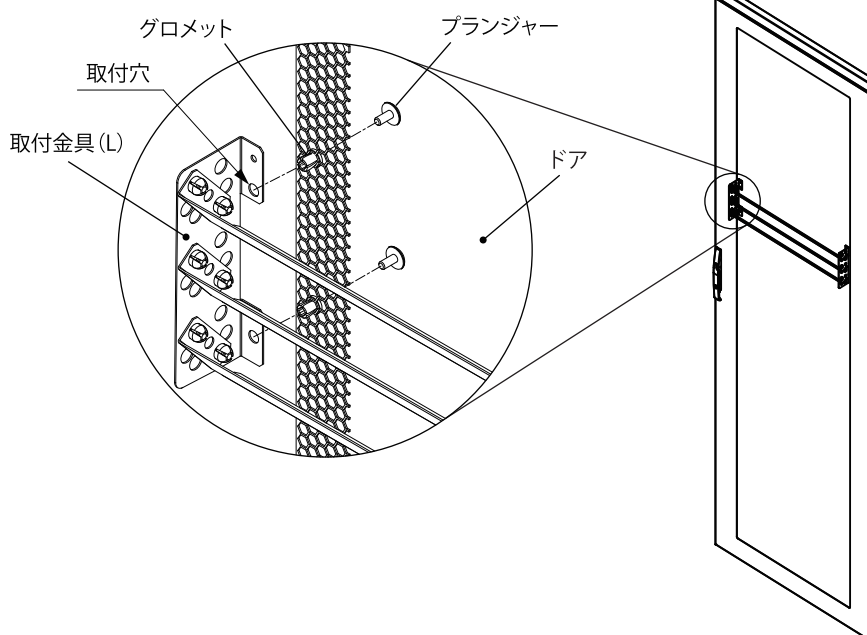


ご注意


- ・取付金具を取り付け後、プッシュリベットが外れないか確認してください。
取り付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。
- ・グロメット、プランジャーを取り付け、取り外しの際は、部品の落下・破損に注意してください。

●ドア外側取付時のフィン角度の変更方法


出荷時はフィン角度 50° となっています。フィンの角度を 30° に変更が可能です。

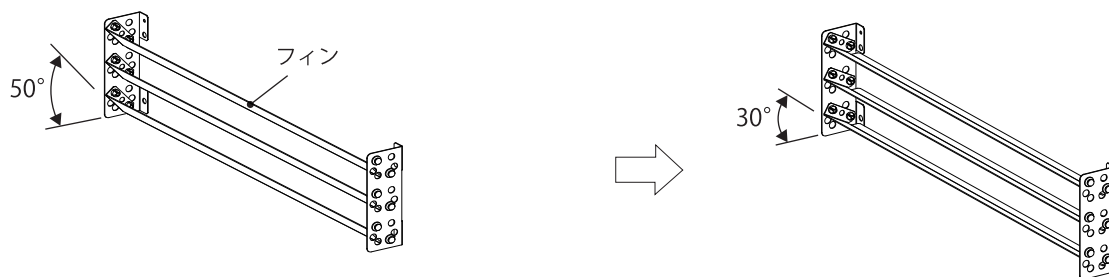

1. フィン取り付けの角度調整用ナイラッチ 6 か所のプランジャーを引っ張り、ナイラッチを非固定状態にして取り外してください。

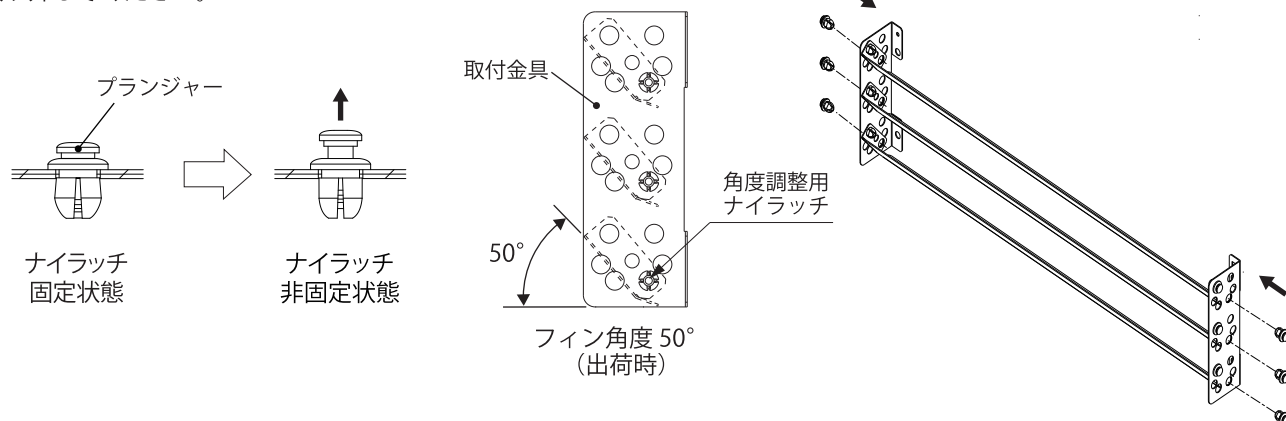

2. 取付金具のフィン角度が 30° になる角度調節穴にフィンを合わせ、角度調整用ナイラッチのプランジャーを「カチッ」と音がするまで押し込み、取付金具とフィンの固定を行ってください。

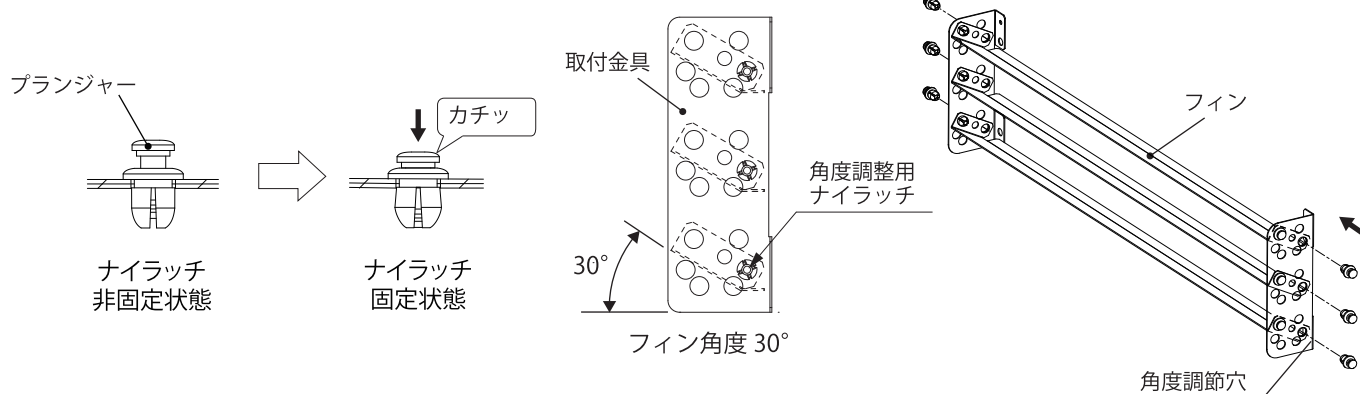


■取付方法(ドア内側へ取り付けの場合)

●ドア内側取付時のフィン向きの変更方法


出荷時はドア外側取付用となっています。ドア内側取付の場合は、フィンの向きを変更してください。

1. フィン取り付けのナイラッチ 12 か所のプランジャーを引っ張り、ナイラッチを非固定状態にして、取り外してください。
2. フィンを左右回転しフィンの向きを変更してください。

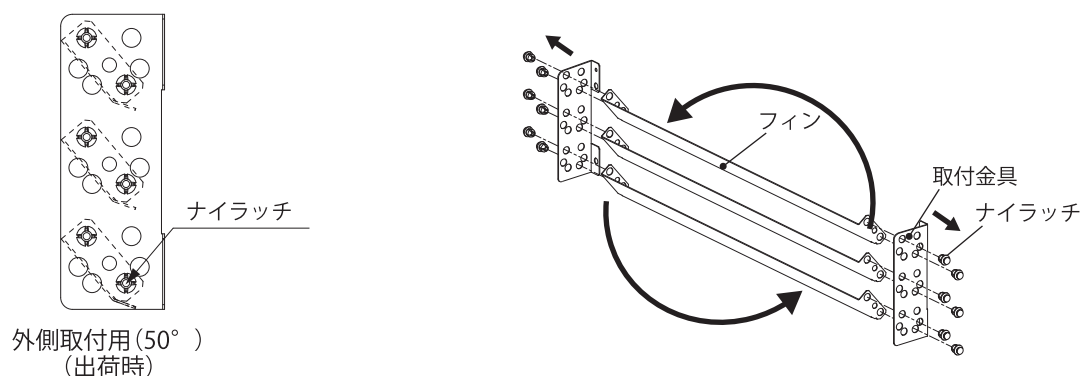


3. 取付金具のフィン取付穴にフィン(50° または 30°)を合わせ、ナイラッチのプランジャーを「カチッ」と音がするまで押し込み、取付金具とフィンの固定を行ってください。

ご注意 取付金具とフィンの固定を行う前に、取付金具(R)(L)を左右識別穴で確認を行ってください。

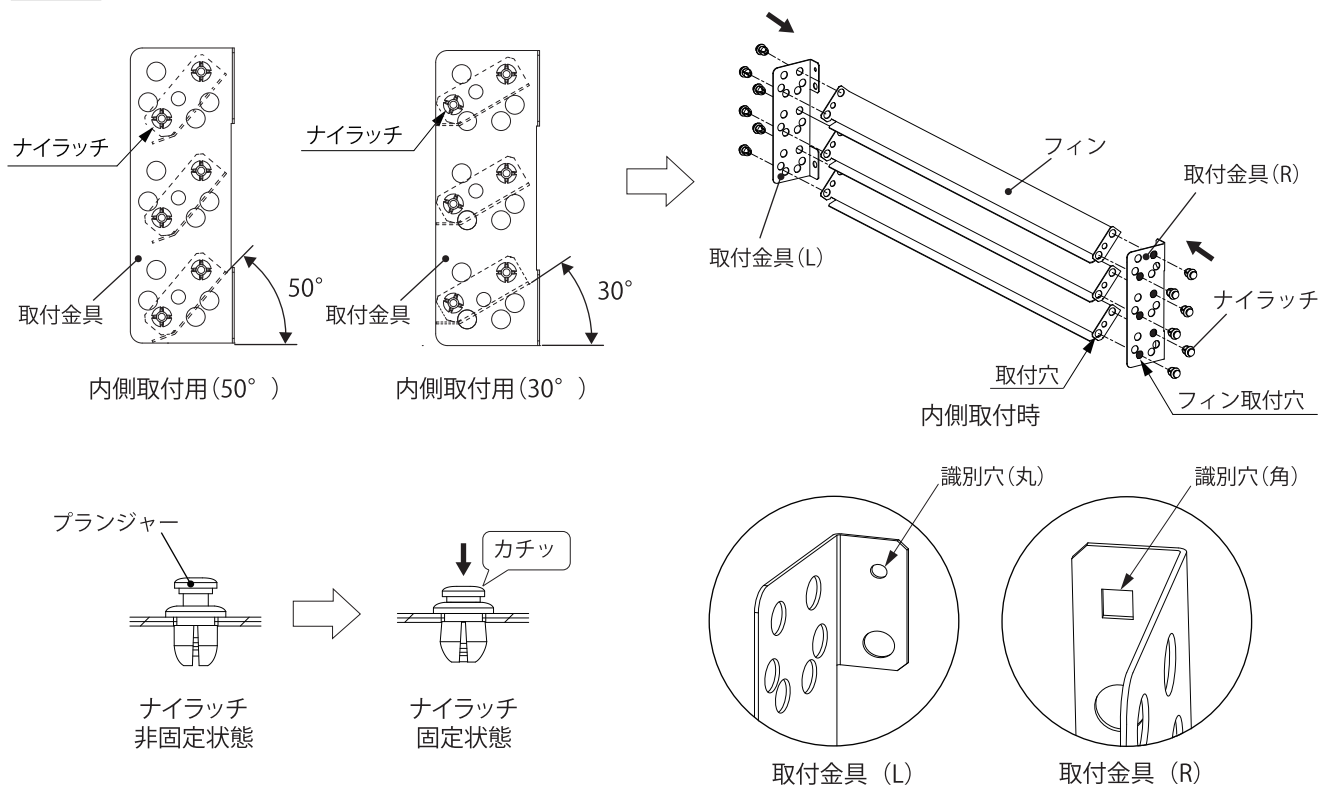

4. ドア内側に付属のプッシュリベットで取り付けてください。
(「2 頁 ● ドアへの取付方法」を参照)

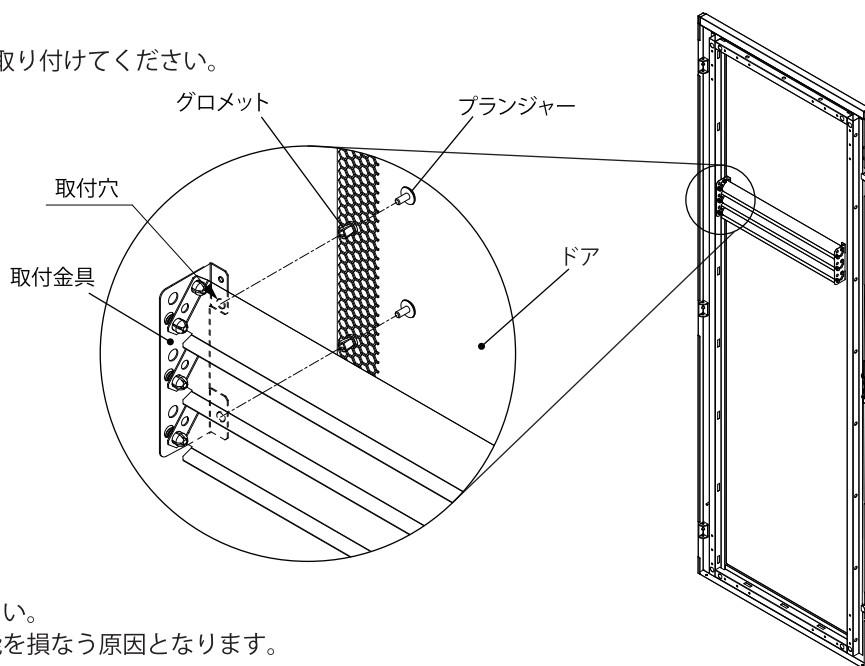

ご注意

フィンの取り付け向きにご注意ください。
取り付け向き間違いは本製品の性能を損なう原因となります。

付属品

施工業者名

TEL

施工年月日

年 月 日

お問い合わせ先

ご不明点がございましたら弊社お客様相談センターにお問合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉8:30～12:00、13:00～17:30(土・日・祝日は休み)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2026年9月
B419500912

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原 2201 番地