

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「注意」として表記してあります。



注意 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

● お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。


⊘ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠ 注意	
⊘	<p>機器固定以外の用途に使用しないでください。 破損・変形の原因になります。</p> <p>次のような場所では使用しないでください。 故障の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・振動、衝撃のある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・水滴の掛かる場所
⊘	<p>機器を固定する際はベルトを結んで使用しないでください。 機器の落下・破損の原因となります。</p>
⚠	<p>ベルト表面にキズなどが発生したら交換してください。 機器の落下の原因になります。</p>

■各部の名称・仕様

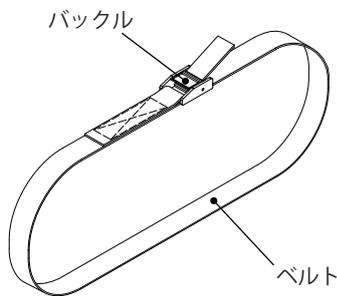


RD821-20A

品名記号	材質	色	製品質量 kg	ベルト長さ mm	ベルト幅 mm
RD821-10A	ベルト：ポリエステル バックル：ZDC2	ブラック	0.07	1,000	25
RD821-20A			0.1	2,000	〃
RD821-30A			0.13	3,000	〃


■取付方法

台板セットやL型レールの上面にあるベルト通し穴にベルトを通し、機器を固定してください。

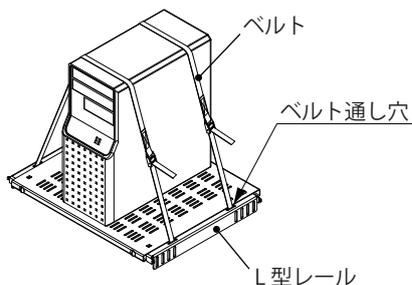


●締付け方

1. 作業レバーを押しながら調整側のベルト端を持ち、強く引いて締めてください。
2. 締めた状態で作業レバーを離してください。(ベルトがロックされます)

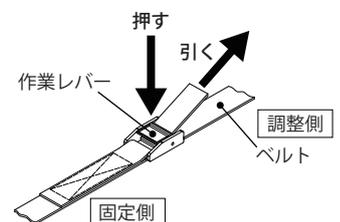

●ゆるめ方

1. 作業レバーを押してください。(ロックが解除されます)
2. 作業レバーを押したまま調整側のベルトを引いてください。

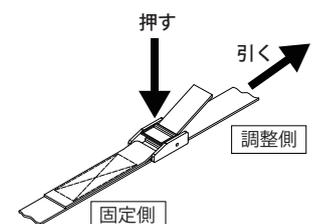

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2014年12月現在のものです。