

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて熟読してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

危険


- ・本製品は接地端子の増設用としてご利用ください。
- ・組立作業はキャビネットの転倒防止の処置をしてから行ってください。

■施工上の注意


注意

- ・本製品はキャビネット内の接地端子に直接取付けてお使いください。
取付けの際は、各種ねじを確実に締付けてください。
- ・輸送などにより端子ねじが緩む場合がありますので、必ず増し締めを行ってください。また、定期的にも増し締めを行ってください。
- ・アースバーを接地端子に固定させているねじにアース線等を接続しないでください。


■仕様

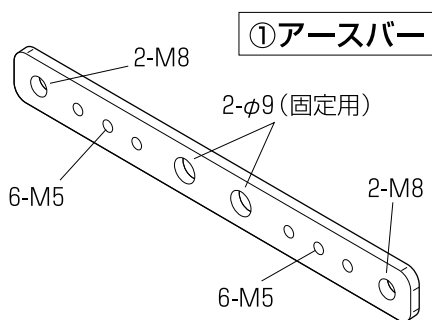


■取付方法

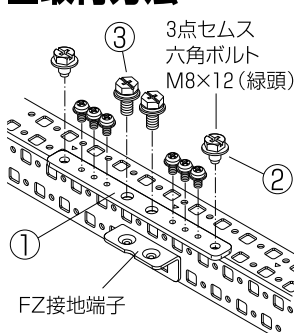

FZ取付図

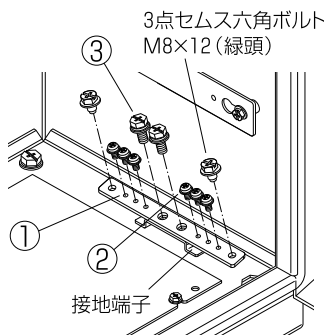

E取付図 注2

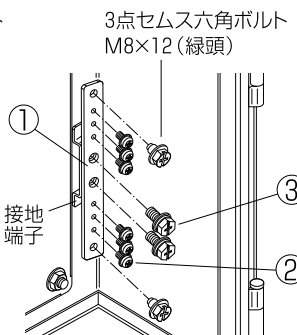

RA取付図 注3

番号	部品名	材質	板厚	数量
①	アースバー	銅板・スズめっき	t4	2

番号	付属品名	姿図	数量
②	3点セムスなべ小ねじM5×10		12
③	3点セムス六角ボルトM8×18		4

- (1) キャビネットの接地端子から3点セムス六角ボルトM8×12(緑頭)を取外してください。
- (2) 3点セムス六角ボルトM8×18③で、アースバー①を接地端子に固定してください。(注1)
- (3) 3点セムスなべ小ねじM5×10②をアースバーのM5穴に取付けてください。
- (4) (1)で取外した3点セムス六角ボルトM8×12(緑頭)をアースバーのM8穴に取付けてください。

- 注1) 3点セムス六角ボルトM8×18③にアース線等を接続しないでください。
注2) フカサ250mmの製品に取付けできません。
注3) キャビネット取付穴推奨寸法にてキャビネットを取付の場合、アースバーセットは使用できません。
取付穴位置を60から40へ変更してください。

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2008年8月現在のものです。