

製品 News

お知らせ

発行 No.

H-2018-04

発行月

2019年3月


HCD形ホーム分電盤（ドア付）・屋内用FPドア付ボックス（FPCD）
ドア付→ドアなしへの変更方法

内容

ドアなしタイプへの変更方法についてお知らせします。

内容



ドア・蝶番を取外し、下図○の箇所にヒンジカバー、ドアラッチカバーを取付けるとドアなしへの変更が可能です。
ヒンジカバーは機種により、部品内容が異なります。

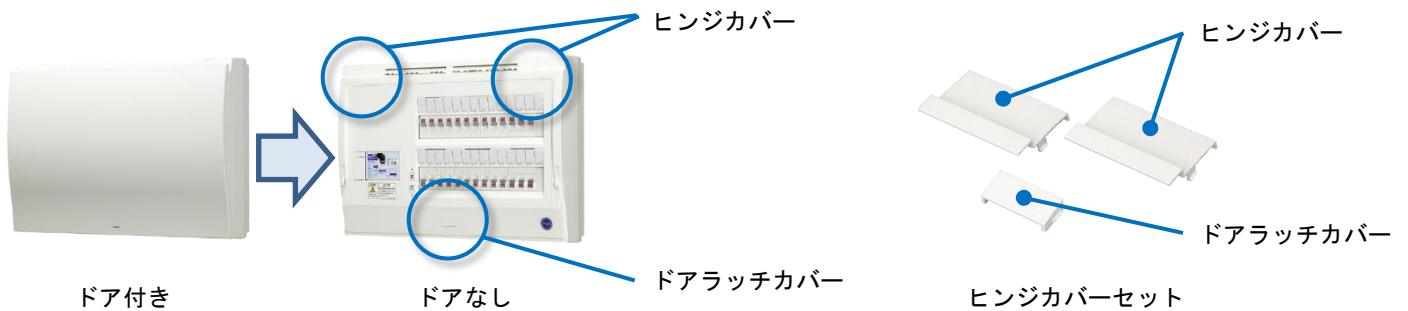


対象機種 (キャビネット ヨコ寸法)	セット品名	部品内容
HCD (320～500mm) 用 FPCD 用	ヒンジカバーセット HD-2	ヒンジカバー 2コ ドアラッチカバー 1コ
HCD (536～752mm) 用	ヒンジカバーセット HD-3	ヒンジカバー 3コ ドアラッチカバー 1コ
HCD (860mm) 用	ヒンジカバーセット HD-5	ヒンジカバー 5コ ドアラッチカバー 1コ

① 蝶番ピンを引抜き、ドアを外す

1. 蝶番ピンの先端をドライバーなどで真横に押し込みます。

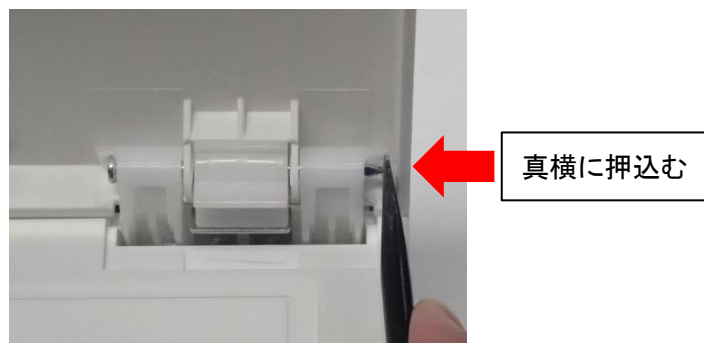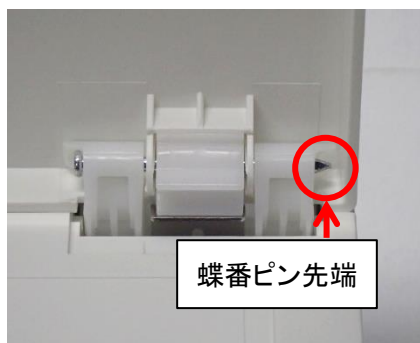


2.蝶番ピンの頭が蝶番から出るので、蝶番ピンを手で引抜きドアを外します。

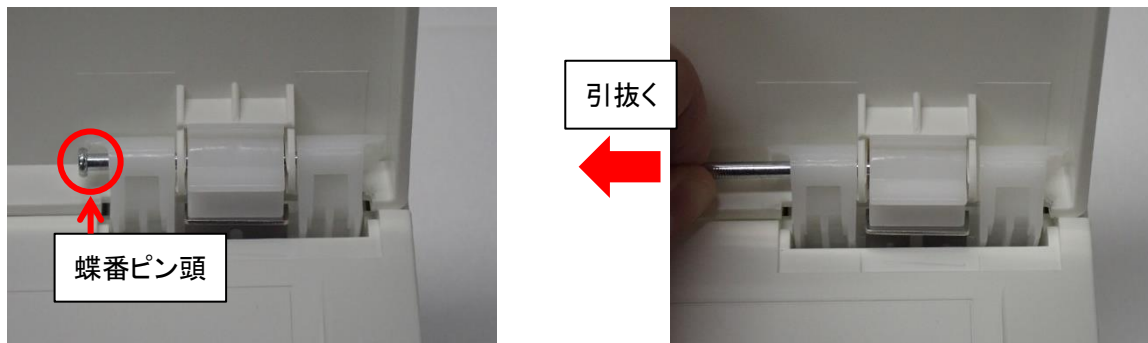


②蝶番を外す

1.蝶番とカバーの隙間へ、引抜いた蝶番ピン 2 本を差し込みます。

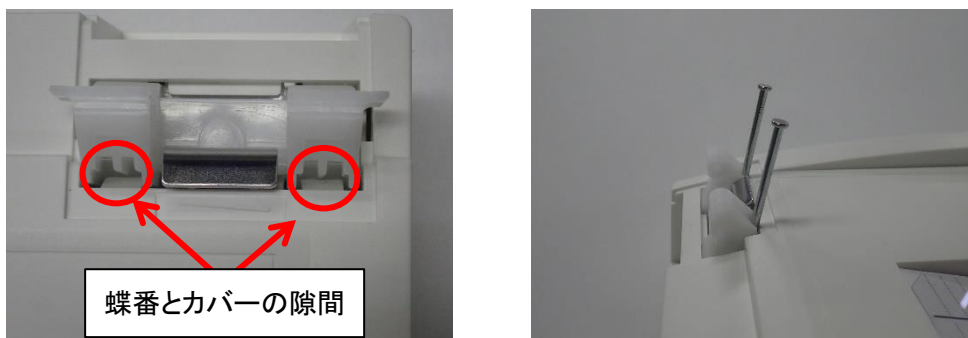


2.差し込んだ蝶番ピンを 2 本同時に矢印方向へ押すと蝶番が外れます。

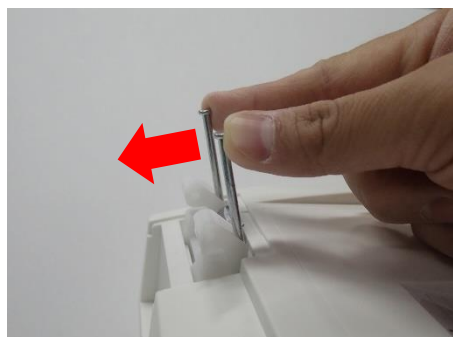


③ヒンジカバー、ドアラッチカバーをはめ込む

1.ヒンジカバーをはめ込みます。

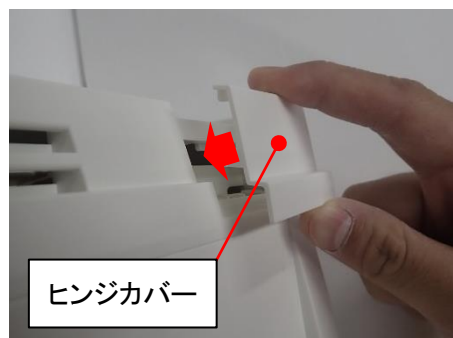

2.ドアラッチカバーをはめ込みます。

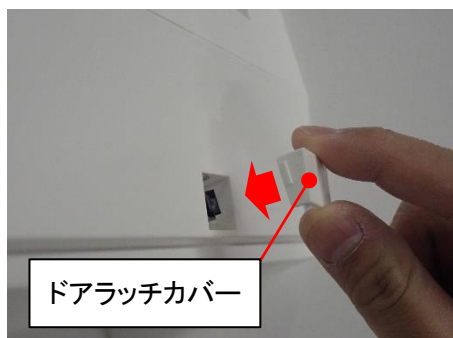

(作業は以上となります。)