

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。



注意 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⚠ 気をつけていただく内容です。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

■施工上のご注意

⚠ 注意

❗	貼付ける際、接着面のゴミ、油、湿気などの汚れをアルコールなどで除去するか、乾いた清潔なウエスで拭取り、貼付けてください。なおシンナーなど、接着面を傷めるものは使用しないでください。	❗	貼付後は、指で押すなど、完全に密着するようにしてください。コーナー用とストレート用の突合部などは特にしっかりと押付けてください。
	キャビネット以外に使用する場合は平滑な面に使用してください。なお、接着面の素材によっては色素が付着する場合があります。		エッジガード本体の裏面には注意事項ラベルが貼付いています。注意事項をよく確認の上、施工時には剥がして本取扱説明書と一緒に保管してください。貼付いたまま使用するとラベルが吸湿しやすいため、接着面の浮きなどが発生しやすくなります。

■使用上のご注意


⚠ 注意

⚠	本製品は、コーナー部への接触によるけがの防止を保証するものではありません。衝撃の程度によってはけがをすることもあります。	⊘	貼付後に圧縮された状態で長時間放置しないでください。変形が残るおそれがあります。
	⊘		本製品は屋内用ですので、次のような場所には使用しないでください。 ・直接日光のあたる場所・水が直接かかる場所 変形・変色・亀裂などが発生するおそれがありますので次のような場所では使用しないでください。 ・高温となる場所 ・低温となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・火気・火花が直接当たる場所 ・オイルミストが多い場所 ・石油類、薬品類がかかる場所
❗			保管の際、負担がかかる状態を避けてください。変形が残るおそれがあります。
		発泡ゴムのため、素材の劣化・伸縮・硬化・ひび割れ・色落ちが発生します。定期的に確認し、交換してください。	
	使用温度は、-5℃～+40℃以内でご使用ください。		

■仕様


コーナー用

品名記号	色	材質	1セット内容	1梱入数	適用キャビネット
BP15-C226Y	イエロー	NBR (発泡ゴム)	2コで1セット 両面テープ	1セット	B, S, RA, CH※, CL※
BP15-C226LG	ライトグレー				
BP15-C226C	アイボリー				

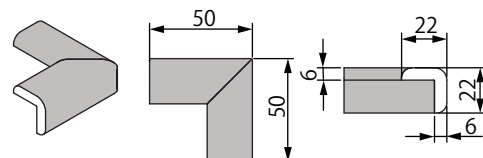

ストレート用

品名記号	色	材質	1セット内容	1梱入数	適用キャビネット
BP15-S226Y	イエロー	NBR (発泡ゴム)	900mm1本で 1セット 両面テープ	1セット	B, S, RA, CH※, CL※
BP15-S226LG	ライトグレー				
BP15-S226C	アイボリー				

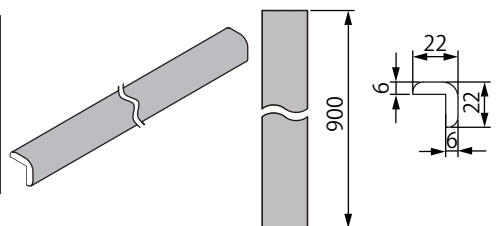

※・扉の蝶番側には使用できません。

キャビネットの扉開き角度が低下し、エッジガードの剥がれ・破損の原因となります。


・サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。ご了承ください。

(単位: mm)


■施工方法

下図のように、コーナー用とストレート用を組み合わせることができます。
キャビネット角部の安全対策に利用してください。


B・S

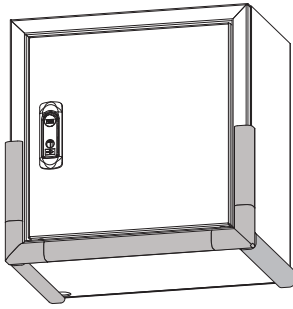

RA

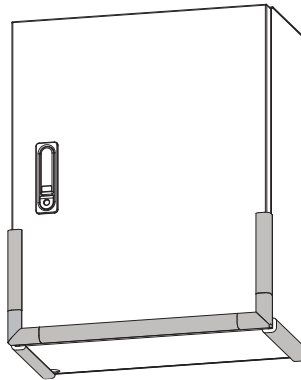

CH-A・CL

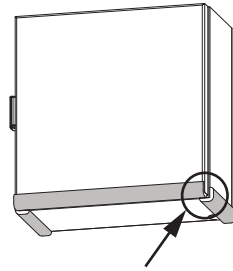

扉の蝶番側には使用できません。
扉横幅の範囲内でご使用ください。

- BP15-C226Y・BP15-S226Y
(色：イエロー)
危険箇所を目立たせるために
適しています。


- BP15-C226LG・BP15-S226LG
(色：ライトグレー)
キャビネット標準ライトベージュ色に
適しています。同色ではありません。

- BP15-C226C・BP15-S226C
(色：アイボリー)
キャビネット標準クリーム色に
適しています。類似色です。

●両面テープの貼付方法

エッジガード本体の裏面には注意事項ラベルが貼付いています。
施工時には剥がして使用してください。

コーナー用

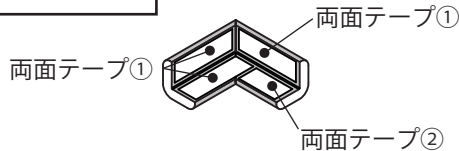


- ・専用の両面テープは長さが2種類あります。
左図のように貼付けてください。

両面テープ①：長さ 40mm
両面テープ②：長さ 24mm

《付属両面テープ》

①	②
①	①

ストレート用

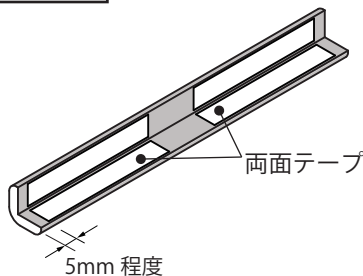

- ・エッジガード本体 900mm×1 本に対して、付属の両面テープは 200mm×8 本付属しています。
- ・キャビネットなどに合わせて使用する際、両面テープを切断して左図のように使用してください。
エッジガード全長の8割程度が最適です。端面付近は浮きやすいので、端面から5mm程度を目安に両面テープを貼付けてください。
- ・エッジガード本体は発泡体のため、両面テープの伸縮と差があります。両面テープを適度な長さに分断してご使用することをおすすめします。両面テープのシワ、浮きなどの原因になります。

ご注意

- ・貼付直後は剥がれやすい状態のため、しばらく手は触れないようにしてください。(完全に密着するまで1日程度かかります。)低温(5℃以下)では接着効果が低下するので、ヒーターなどで暖めてから貼付けてください。
- ・付属の両面テープは強粘着テープを使用しています。全ての両面テープの剥離紙を剥離してから貼付けると、接着面の浮き、ズレがおきやすくなります。被着面に軽く押し当て隙間から剥離紙を剥離すると、よりきれいに接着できます。
- ・両面テープの粘着力は両面ともに同じ粘着力です。被着面側へ先に貼付けすることもできます。

■保守点検

- ・清掃時、アルコール・家庭用洗剤はお使いいただけますが、液を直接掛けることは避け、液を染込ませたウエスなどで拭取ってください。
- ・接着面の素材によっては、貼換え時に両面テープが接着面に残ることがあります。
両面テープを除去してください。糊残りがあった場合、アルコールなどで拭取ってください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2016年4月現在のものです。

B468110921
SK-342A